MINIDUE OTTONE

Pompa dosatrice volumetrica meccanica completa di prima ricarica di AcquaSIL 2/15®

- ✓ autoadescante, funzionamento completamente meccanico
- ✓ adatta per la protezione di caldaie murali e ad incasso
- ✓ precisione centesimale per un dosaggio sicuro che rispetta la potabilità dell'acqua
- ✓ trattamento efficace con AcquaSIL 2/15® prodotto antincrostante e anticorrosivo
- ✓ semplice gestione con sacche monouso da gr. 250 o da Kg. 1

Combinazione perfetta
per un trattamento efficace e sicuro

CARATTERISTICHE

MiniDUE OTTONE con attacchi da ½", è la gamma di nuove pompe dosatrici volumetriche meccaniche per il dosaggio di AcquaSIL 2/15®, prodotto anticorrosivo antincrostante, versione con attacco orizzontale o verticale.

Il prodotto AcquaSIL 2/15® viene gestito in sacche monouso da gr. 250 o da Kg. 1, da agganciare direttamente al corpo pompa o da utilizzarsi con il Kit remoto.
MiniDUE OTTONE con il dosaggio di prodotti a base di polifosfati, anche a bassissime concentrazioni, è in grado di contrastare la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni nelle linee di distribuzione dell'acqua calda.

Per la manutenzione e gli interventi di sanificazione è possibile rivolgersi ai Centri Assistenza Autorizzati.

Codice	Attacchi	Portata minima m³/h	Portata m³/h	Pressione min/max bar	Pezzi Conf.	Kg. Conf.
PM002S	½" M	0,18	0,7	1,5 - 10	24	18
PM003S	½" F	0,18	0,7	1,5 - 10	24	20,4
PM003/2S	½" F	0,18	0,7	1,5 - 10	24	20,4

SCHEMI DI MONTAGGIO AMMESSI

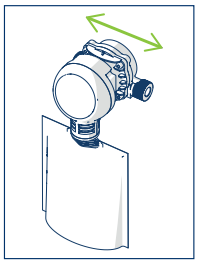

PM002S

Versione con sacca agganciata al corpo pompa

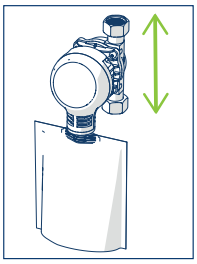

PM003/2S

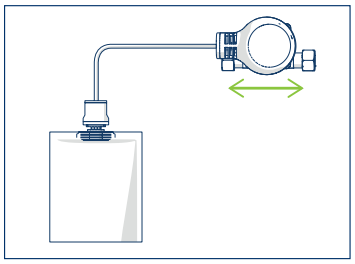

Versione con sacca in remoto:
- ottimizzazione dello spazio
- scelta di una ricarica da Kg. 1

Contatore in ottone

Incluso nella prima fornitura ricarica di AcquaSIL 2/15® e kit remoto

DOTAZIONI

MiniDUE OTTONE è posta all'interno di una scatola di cartone liscio.
La dotazione standard comprende: MiniDUE OTTONE, ricarica di AcquaSIL 2/15® da 250 gr, kit di installazione per la remotizzazione della sacca, istruzioni per l'uso – manutenzione – montaggio - installazione (inclusa dichiarazione di conformità).

CAMPO DI UTILIZZO

MiniDUE dosa AcquaSIL 2/15® (una soluzione acquosa di polifosfati) in maniera precisa e proporzionale, proteggendo i circuiti idraulici e le apparecchiature di scambio termico da incrostazioni e corrosioni.

PRODOTTO DA DOSARE

Prodotto antincrostante anticorrosivo - AcquaSIL 2/15® - sacca da gr. 250 o da Kg. 1
Indicazioni a pag. 166

L'assenza di prodotto nella ricarica non viene segnalata da alcun dispositivo automatico, ma è visibile dallo svuotamento/schiacciamento della ricarica stessa.

Controllare periodicamente il grado di riempimento della sacca.

Quando la ricarica è esaurita è necessario sostituirla.

MISURE DI INGOMBRO

Misure espresse in mm

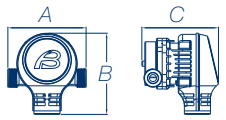

PM002S



PM003S

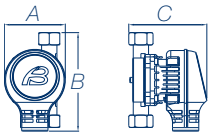

PM003/2S

Codice	Larghezza - A	Altezza - B	Profondità - C
PM002S	90	92	88
PM003S	108	92	89
PM003/2S	70	112	90

6. RICAMBI

Codice	Descrizione ricambi	Confezione minima
RP004	Pacchetto servizio assistenza MiniDUE ½" comprendente n. 1 camera di pompaggio, n.1 eccentrico e n.1 piattello chiusura ingranaggi	n. 5 pacchetti

DESCRIZIONE PER OFFERTA

Pompa dosatrice volumetrica meccanica autoadescante per il dosaggio proporzionale nell'acqua potabile del prodotto anti-incrostante e anti-corrosivo AcquaSIL® 2/15. MiniDUE OTTONE permette di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e l'innesco di fenomeni corrosivi negli impianti di distribuzione dell'acqua idrotermosanitari, ed in generale nei circuiti con acqua a perdere. Il dosaggio proporzionale di AcquaSIL® 2/15 consente inoltre di risanare gradualmente, impianti già incrostati. MiniDUE OTTONE è particolarmente indicata per la protezione di piccole utenze come caldaie domestiche, bollitori e singoli elettrodomestici. AcquaSIL® 2/15 conserva la propria efficacia con temperature istantanee fino a 80 °C e con durezze comprese tra 5 e 35 °f. MiniDUE OTTONE dosa esclusivamente il prodotto AcquaSIL® 2/15.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

D.M. n° 25/2012, D.M. n° 174/2004, UNI 8065:2019 e EN 806-2.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Proteggere dal gelo e dalle intemperie evitando il contatto con solventi e prodotti chimici in genere. Consultare il paragrafo Prestazioni e Dati Tecnici per i valori limite di funzionamento. Osservare quanto riportato sul Manuale di istruzioni per l'uso e l'installazione.
MiniDUE OTTONE dosa esclusivamente AcquaSIL 2/15®. Le garanzie relative a MiniDUE OTTONE ed alle sue prestazioni, nonché al mantenimento delle caratteristiche di potabilità dell'acqua, decadono nel momento in cui MiniDUE OTTONE venga utilizzata per il dosaggio di un prodotto diverso da AcquaSIL 2/15®.
Non installare MiniDUE OTTONE a monte di bollitori con sistemi di riscaldamento solare. Le elevate temperature che si raggiungono in questi sistemi possono causare la rapida degradazione di AcquaSIL 2/15® compromettendone le proprietà stabilizzati e protettive.
Installare sempre, a monte della pompa dosatrice, un filtro di protezione.

QR CODE

Ogni sacca di ricarica è dotata di un etichetta prodotto con QR Code che semplifica l'accesso all'utente per visualizzare:

- RIVENDITORI PRODOTTI ACQUA BREVETTI
- CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI ACQUA BREVETTI
- ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
- MANUALI DI ISTRUZIONI

Per attivare la garanzia oltre alla possibilità di scannerizzare il QR code, si può accedere al sito www.acquabrevetti.it o scaricare l'App Acqua Brevetti, accedendo alla voce "Attivazione garanzia" presente nel menù. Si aprirà una pagina da compilare con i propri dati personali ed il Serial Number del prodotto acquistato. Al termine della procedura si dovrà premere su "INVIA" ed attendere l'arrivo di un messaggio di risposta sull'indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione.

In caso di mancata ricezione della conferma scrivere una e-mail all'indirizzo: servizi@acquabrevetti.it.

INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte, nel rispetto di tutte le leggi vigenti e dei dati di targa dell'apparecchio stesso ed in conformità alle norme vigenti locali. L'installazione della pompa introduce una modifica all'impianto dell'acqua potabile, pertanto, deve essere eseguita esclusivamente da parte di un professionista abilitato e in conformità con quanto previsto quanto previsto dal D.M. n. 37/2008 e in conformità al D.M. n. 25/2012. La pompa dosatrice deve essere installata a monte del circuito da proteggere. Prima di effettuare l'installazione consultare il Manuale di istruzioni per l'uso e l'installazione fornito a corredo dell'apparecchiatura.

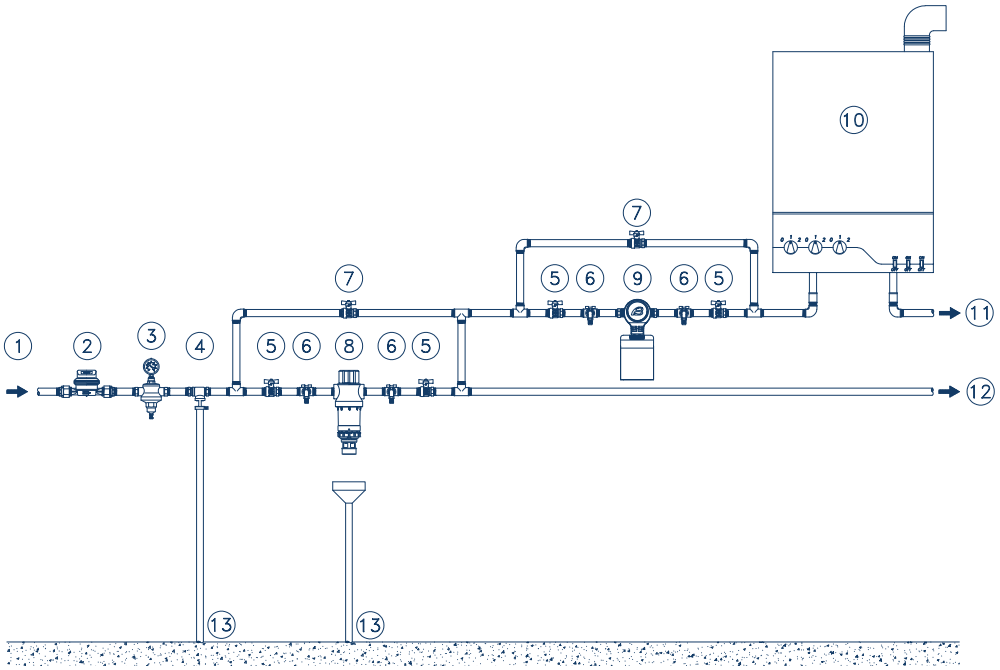

1. Ingresso acqua grezza; 2. Contatore generale; 3. Riduttore di pressione; 4. Disconnettore; 5. Valvola di intercettazione; 6. Rubinetto preleva-campione; 7. Valvola di by-pass; 8. Filtro; 9. Pompa; 10. Caldaia; 11. Uscita acqua calda ; 12. Uscita acqua fredda; 13. Scarico.