

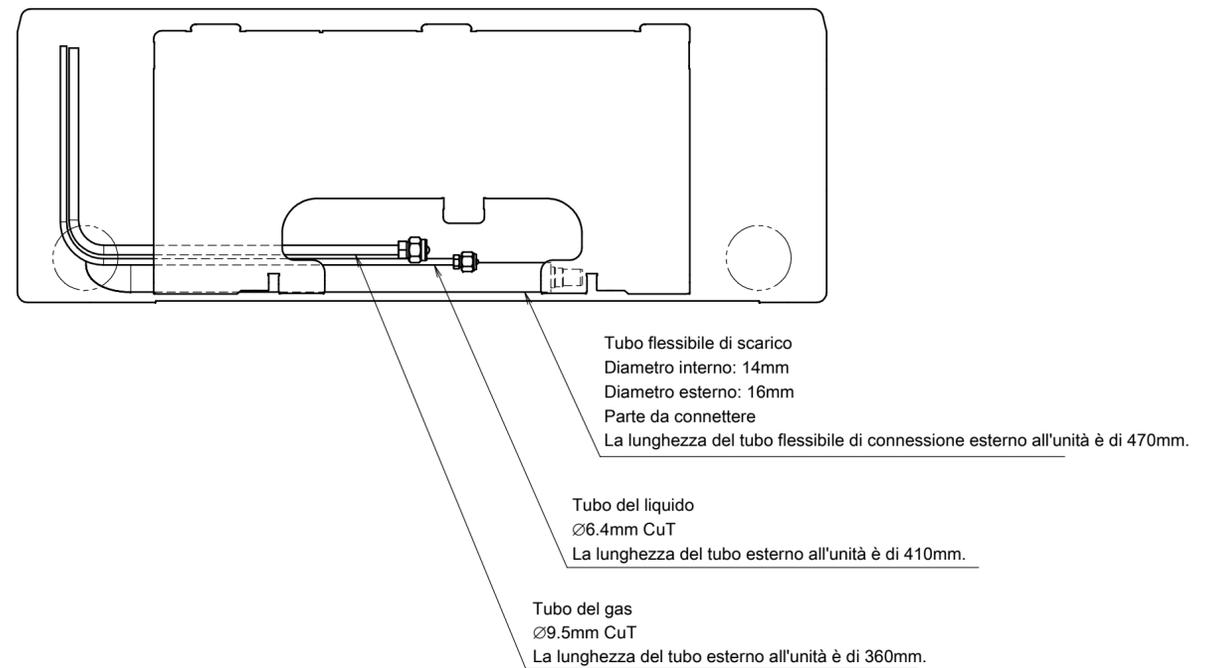



Spazio richiesto per l'assistenza e la ventilazione

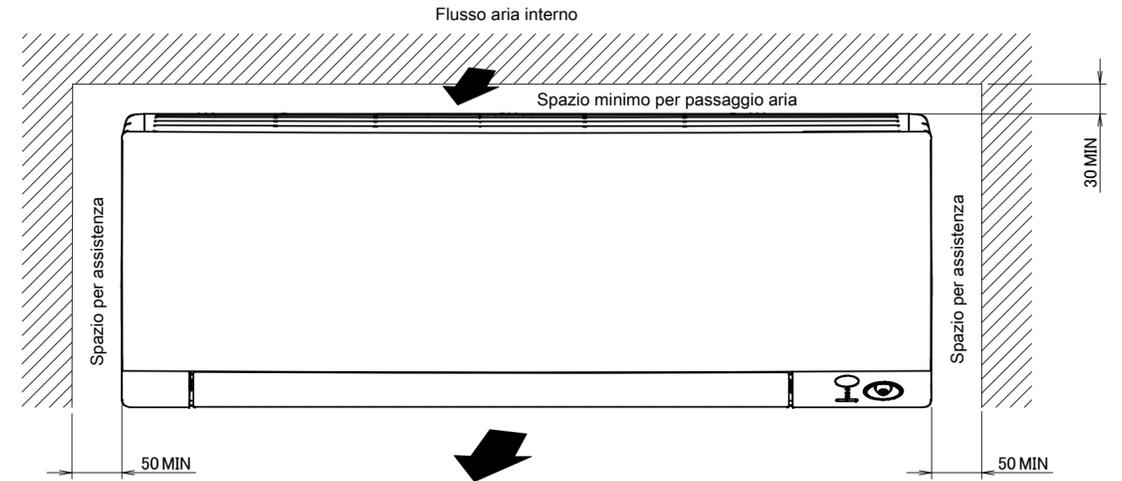

Comando a distanza wireless (ARC466A33)

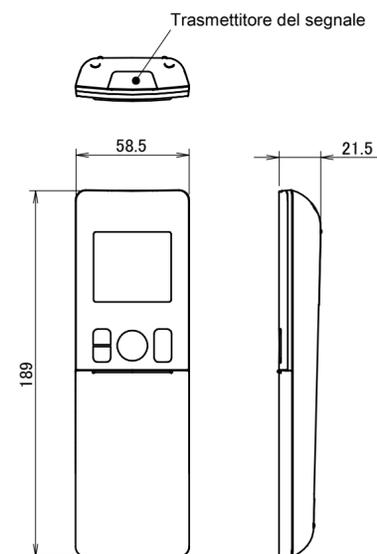

Angolo del deflettore

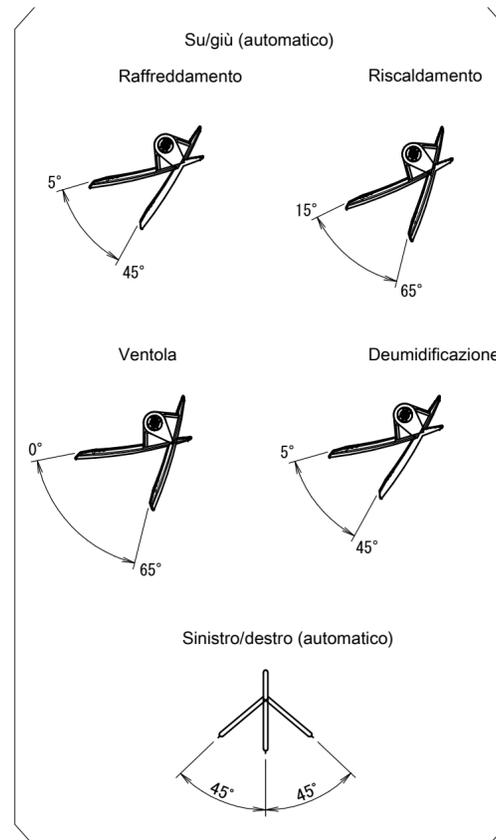

Note
1. Il segno → indica la direzione delle tubazioni.

Posizione standard dei fori sulla parete

