

**MANUALE  
D'ISTRUZIONE****RICARICA FERDOX  
DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO  
COD. 060609**

La ricarica è composta da un sacchetto di plastica ad uso alimentare contenente sfere di polifosfato. La purezza delle nostre sfere è conforme con gli esistenti standard EC (EN1208) così pure in accordo alle regole FAO/WHO.


Le nostre ricariche sono anche certificate NSF in accordo all' NSF/ANSI Standard 60.

Per garantire un corretto funzionamento del dosatore si consiglia di utilizzare esclusivamente le ricariche originali.

Ricariche non originali fanno decadere la garanzia sul prodotto.

**ISTRUZIONI PER LA RICARICA**

1. Chiudere la valvola spillo
2. Aprire la valvola di sfiato
3. Evitare la ghiera
4. Rimuovere la precedente ricarica
5. Inserire la nuova ricarica facendo **ATTENZIONE A NON APRIRE il sacchetto contenente le sfere**
6. Riavvitare la ghiera e chiudere la valvola di sfiato
7. Riaprire la valvola a spillo

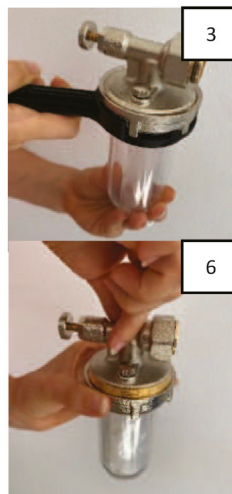

**Sede:**  
via 1° Maggio, 7  
21012 Cassano Magnago (VA)  
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a.  
Fax: 0331 - 20.14.58  
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

**Filiale Italia centro-sud & Isole:**  
via S. Pieretto, 50  
55060 Capannori (LU)  
Tel: 0583 - 941.41 r.a.  
Fax: 0583 - 946.82  
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

**Filiale Italia nord-est:**  
viale dell'Artigianato, 276  
35047 Solesino (PD)  
Tel: 0429 - 76.72.27  
Fax: 0429 - 70.18.10  
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it